


ESP-RZ/RZX

Stručný návod




Auto Auto je automatický provozní režim

- Stisknutím tlačítka **AUTO** se vždy vrátíte do automatického provozního režimu. Během zavlažování se na displeji zobrazuje blikající symbol postřikovače, číslo aktivní **ZÓNY** a zbývající doba spuštění zóny.

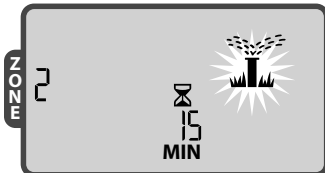


Datum / Čas Nastavení aktuálního data a času

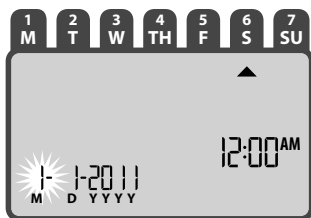

- Stiskněte tlačítko **DATE/TIME (DATUM / ČAS)**.
- Pomocí tlačítek **+ nebo -** nastavte požadovanou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka **NEXT (DALŠÍ)** nebo **BACK (ZPĚT)** vyberte hodnotu, kterou si přejete změnit.



Nastavení programu pro sekci Vytvoření programů pro jednotlivé sekce

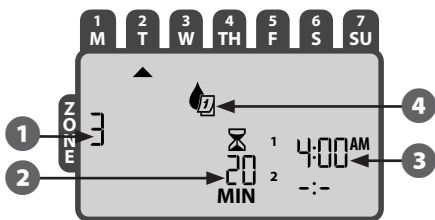

- Stiskněte tlačítko **SCHEDULE (PROGRAM)** a potom proveďte kroky 1 až 4.

1 Vybrat zónu:

- Pomocí tlačítek **+ nebo -** nastavte požadované číslo **ZÓNY**, a potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.

2 Nastavit dobu závlahy:

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** nastavte požadovanou dobu spuštění a potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.

3 Nastavit startovací časy:

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** nastavte první **STARTOVACÍ ČAS** a stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.



OPAKUJTE dle potřeby a nastavte případné další startovací časy pro tuto zónu.



POZNÁMKA: Ve chvíli kdy nevolíte další startovací čas a stisknete tlačítko **NEXT (DALŠÍ)** když na displeji bliká **-- (OFF)**, přejdete ke kroku 4.



POZNÁMKA: Startovací časy se automaticky seřadí.

4 Nastavit zavlažovací dny:

Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte jednu ze čtyř nabízených možností:

- Výběr dnů v týdnu** - Naplánování zavlažování ve vybraných dnech v týdnu **přejděte na 4a**.
- Liché dny** - Naplánování zavlažování ve všech lichých kalendářních dnech (1,3,5...29 atd.), **přejděte na 4b**.
- Sudé dny** - Naplánování zavlažování ve všech sudých kalendářních dnech (2,4,6...30 atd.), **přejděte na 4c**.
- Cyklické dny** - Naplánování zavlažování v intervalech (každý druhý den nebo každý třetí den atd.), **přejděte na 4d**.

4a Výběr dnů v týdnu

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** vyberte potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.
- Stisknutím tlačítka **ON (ZAPNOUT)** nebo **OFF (VYPNOUT)** zapněte nebo vypněte blikající vybraný den jako **ZÁVLAHOVÝ**. Kurzor se potom přesune na další DEN.

OPAKUJTE pro každý den v týdnu podle potřeby.

4b Liché dny

- Pomocí tlačítka **+ nebo -** vyberte 1,3,5...29 potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.

4c Sudé dny

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** vyberte 1,2,4,6...30 potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.

4d Cyklické dny

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** vyberte poté stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.
- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** nastavte požadovaný **DENNÍ CYKLUS**; potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.
- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** nastavte požadované **DATUM** kdy má cyklus začít; potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.

POTOM



OPAKUJTE kroky 1-4 pro další zóny podle potřeby.

Po dokončení programování přejděte do automatického režimu stisknutím tlačítka AUTO.



Manuální zavlažování Závlaha bude okamžitě spuštěna



- Stiskněte tlačítko **MANUAL (MANUÁLNÍ)** zavlažování.

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** vyberte **ALL (VŠECHNY)** zóny nebo kteroukoli **SAMOSTATNOU** zónu, a potom stiskněte tlačítko **NEXT (DALŠÍ)**.

- Stisknutím tlačítka **+ nebo -** nastavte požadovanou **DOBU SPUŠTĚNÍ**. Pak stisknutím tlačítka **NEXT (DALŠÍ)** závlahu spustíte.



POZNÁMKA: Manuálně lze spustit pouze sekce s naprogramovanými **STARTOVACÍMI ČASY** a **DOBOU ZÁVLAHY**.




POZNÁMKA: Chcete-li zastavit manuální zavlažování, stiskněte tlačítko **OFF (VYPNOUT)**. Stisknutím tlačítka **AUTO** se vrátíte do automatického režimu jednotky.



POZNÁMKA: Pokud jste manuálně spustili všechny sekce (**ALL**), můžete se při průběhu spuštění posunovat na následující sekce pomocí tlačítka **NEXT (DALŠÍ)**.



Sezónní nastavení Prodloužení nebo zkrácení dob zavlažování pro všechny zóny

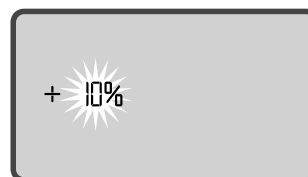

- Stiskněte klávesu **SEASONAL ADJUST (SEZÓNŇÍ NASTAVENÍ)**.
- Pomocí tlačítek **+ nebo -** vložte požadovanou hodnotu **PROCENTUÁLNÍ ÚPRAVY** dob závlah.



Vypnutí zavlažování Zastavení veškerého zavlažování

- Stisknutím tlačítka **OFF (VYPNOUT)** ihned zastavíte veškeré aktivní zavlažování. Pokud je jednotka v režimu **OFF (VYPNUTO)**, žádné automatické zavlažování neproběhne.

Naprogramovaná data zůstanou uložena v paměti ovládací jednotky i když je jednotka v režimu **OFF (VYPNUTO)**, nebo když dojde k výpadku elektrické energie.



POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka **AUTO** se vrátíte do automatického režimu. Pokud je ovládací jednotka v režimu **OFF (VYPNUTO)**, automatické zavlažování neproběhne.



POZNÁMKA: Vložením dvou baterií AAA zajistíte uchování aktuálního data a času v případě výpadku elektrické energie.



www.rainbird.com/ESP-RZX



POZNÁMKA: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezením tělesných, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, aniž by byl zajištěn dohled nebo pokyny ohledně použití přístroje osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.



Děti je nutno hlídat, a zajistit, aby si s ovládací jednotkou nehrály.



POZOR: Pokud je napájecí kabel venkovního modelu ovládací jednotky poškozen, je třeba jej vyměnit za kabel nebo soupravu dodanou výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.

Pokud je napájecí kabel interiérového modelu ovládací jednotky poškozen, musí být oprava provedena výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovaným personálem, aby se předešlo možnému nebezpečí úrazu, nebo škody.